
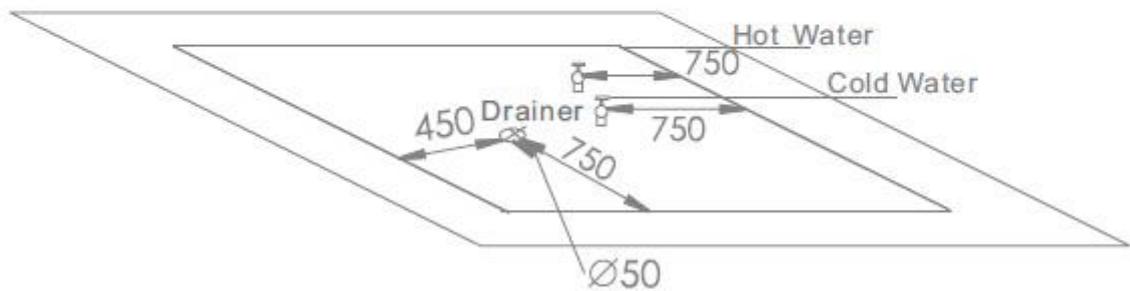
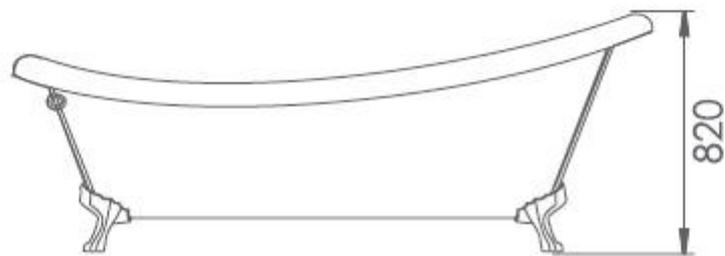


МОНТАЖНАЯ СХЕМА G9030-A
1750X820X820

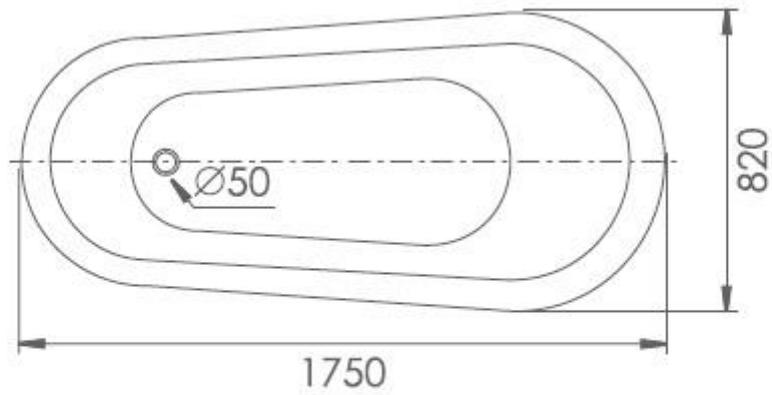

Условия установки и гарантийного обслуживания

1. Отделочные работы в помещении должны быть закончены
2. Пол под кабиной, ванной должен иметь прочное, скользкое, цельное покрытие
3. Выводы горячей и холодной воды должен иметь выпуски 1/2 дюйма с внутренней резьбой, монтаж водоснабжения должен быть выполнен квалифицированным персоналом. Наличие воды в системах водоснабжения обязательно (для сборки, испытания и обслуживания). Наличие фильтров грубой очистки обязательно.
4. Подвод воды и дренаж выполняется скрыто в полу
5. Выводы монтируются в плоскости с поверхностью
6. Окончательная фиксация выводов горячей и холодной воды рекомендуется с подгонкой под смеситель
7. Подвод трубы для слива диаметром не менее 40мм. должен иметь уклон не менее 2 градуса и по необходимости переход на диаметр 32мм. для подключения к кабине, ванне
- 8. Обратите внимание на размеры дверного проема ванной комнаты**
9. По желанию клиента специалисты сервисного центра выезжают непосредственно на место подготовки площадки для проведения технической консультации по всем вопросам, связанным с подготовкой. Данная услуга оплачивается отдельно.
10. Выезд специалистов на площадку, которая не была подготовлена для монтажа, является ложным и оплачивается отдельно