



Инструкция по установке ножек "Allround", mod. 5030

Всего ножек 4 шт. Также в комплект входит два штыря с резьбой, которыми ножки соединяются попарно.


1. Ванну в упаковке положите дном вверх.

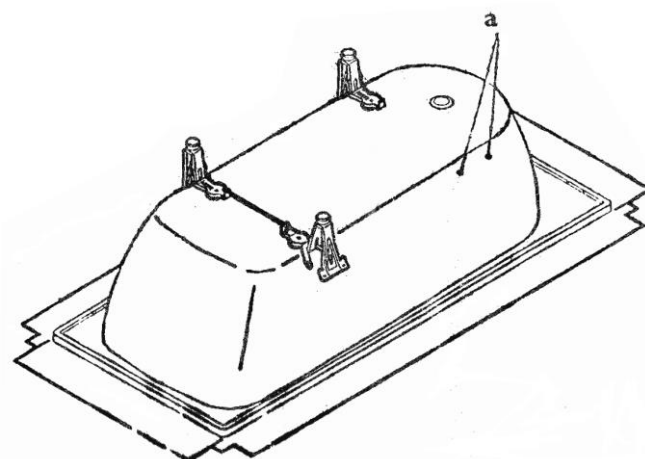

2. Лапки ножек наденьте проушинами (b) на фиксирующие выступы (a) корпуса ванны и сдвиньте до упора в направлении, указанном стрелкой.

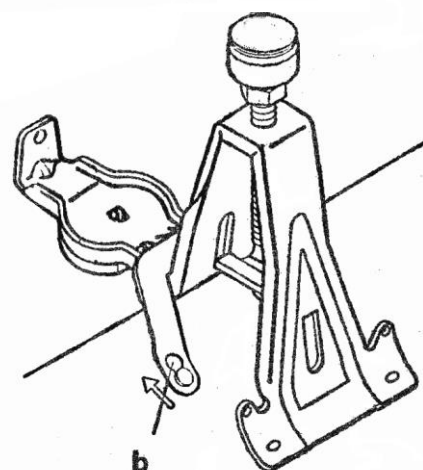

3. Соедините две части лапы резьбовой стяжкой (c), прилагая к ней крутящий момент 1,5 – 2 нм. **Предупреждение: не затягивайте слишком сильно!**

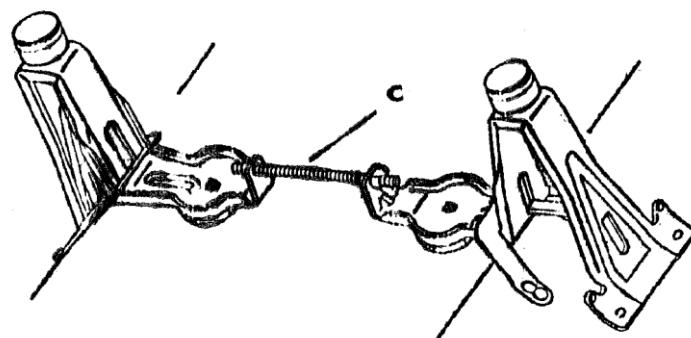

4. Переверните ванну и при помощи уровня установите ее строго горизонтально. Для этого, вращая винтовые ножки, отрегулируйте их длину и зафиксируйте ее контргайкой (d). Можно считать, что все требования стандарта DIN 4109/AI выполнены, если установка произведена правильно, и используются шумопоглощающие пластины Kaldewei. При необходимости ванну крепят к стене кронштейнами/анкерами (в комплектацию не входят, приобретаются отдельно).

